


**INDICATORE DI POSIZIONE X101-BB**

L'indicatore di posizione permette di controllare visivamente lo stato di apertura della valvola

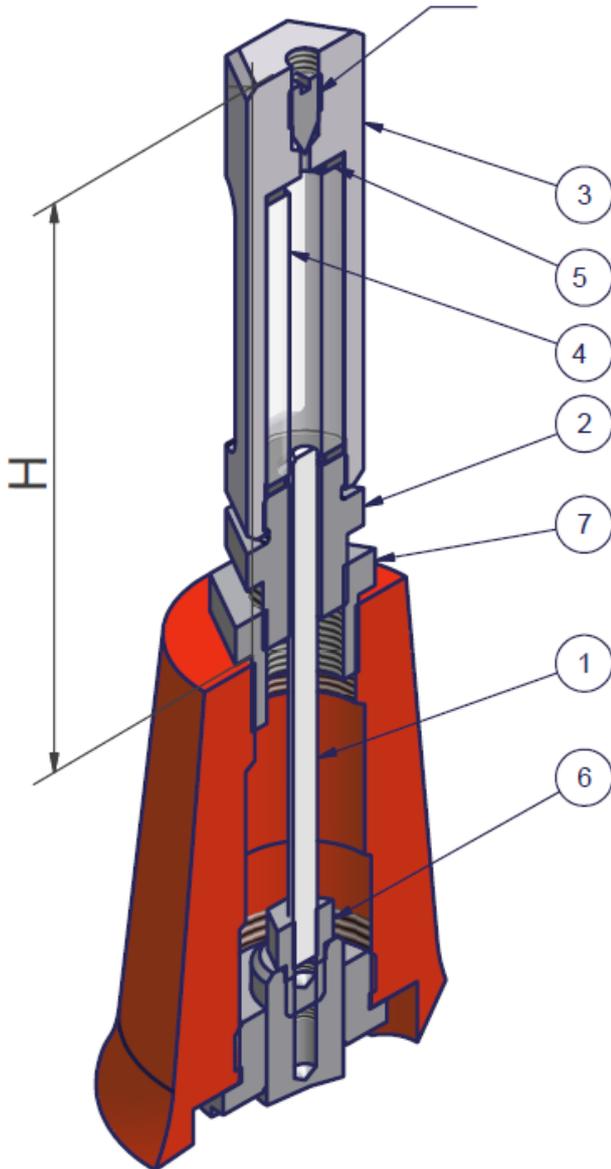

COMPONENTI	
Nr.	Descrizione
1	Stelo
2	Adattatore
3	Corpo
4	Vetro
5	Guarnizione
6	Adattatore
7	Riduzione

H	NGE	AE/GE	TYTAN -S/-M/-L
80	DN 50-100	DN 32-80	
120	DN 125-200	DN 100-150	
140	DN 250	DN 200	
200	DN 300-600	DN 250-400	
250			-S DN 600-800
n.a.			-M DN 900-1000
365			-L DN 900-1200

**PN 10-16 -25**