

GUAINA FINE TUBO  
**ESPANSIT TIPO C**

**MOD. 13400/KG**

**DN TUBO INT. 25-1300 mm**  
**DN TUBO EST. 37,5-3000 mm**  
 VERSIONE CHIUSA



**MOD. 13450/KO**

**DN TUBO INT. 25-1300 mm**  
**DN TUBO EST. 37,5-3000 mm**  
 VERSIONE APERTA

Guaine coniche di estremità per la sigillatura dell'intercapedine tra tubo condotta e tubo camicia alle estremità dell'attraversamento.

**CARATTERISTICHE**

- Sagoma tronco-conica specifica per compensare le possibili posizioni eccentriche delle tubazioni.
- Fissaggio sulle tubazioni mediante reggette metalliche (incluse).
- Disponibile in versione "aperta" cioè costituita da un foglio di gomma che può essere avvolto attorno alle tubazioni e quindi incollato (con kit adesivo in dotazione) sui lembi in modo da formare una guaina chiusa.
- Versione "aperta" utilizzabile anche per linee già installate.

**MATERIALI**

**Gomma CR-SBR:**  
 Durezza 65 ± 5 Shore A (UNI 4916)

**Colore:**  
 Nero

**Resistenza a trazione:**  
 ~6 MPa (UNI 6065)


**Allungamento:**  
 ~200 % (UNI 6065)

**Reggette:**  
 Acciaio INOX

DN CONDOTTA (mm)	DN CAMICIA (mm)
da 25 a 1300	da 37,5 a 3000



**COME APPLICARE LE GUAINE ESPANSIT VERSIONE APERTA**

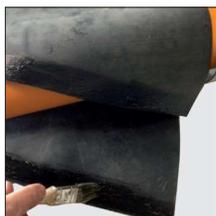

**1.** Posizionare la colla su entrambi i lati che andranno a combaciare, avvolgendo entrambi i tubi.



**2.** Far aderire i lembi con sufficiente pressione.



**3.** Fissare ai tubi con le reggette in dotazione.

**VERSIONE CHIUSA**

Per questa versione occorrerà "infilare" la guaina sul tubo più piccolo prima di introdurlo nel tubo camicia. In ultimo fissare ad entrambi i tubi con le reggette in dotazione.